


XTR2

EN **BATTERY** REMOVAL & REPLACEMENT

ES **BATERÍA** RETIRADA Y SUSTITUCIÓN

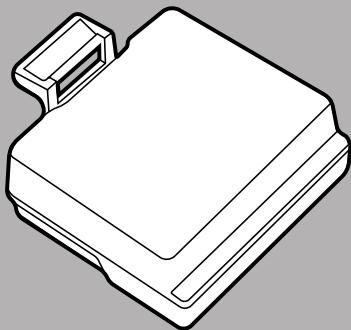

Specialized Fire Products

SDi, LLC
3535 State Highway 66
Parkway 100 Building 6
Neptune, NJ 07753
USA


Tel: 732-751-9266
sales@sdifire.com
www.sdifire.com

Note:

When replacing the battery, ensure that the unit is switched off before opening the back cover.

Aviso:

Al reemplazar la batería, asegúrese de que la unidad esté apagada antes de abrir la tapa trasera.

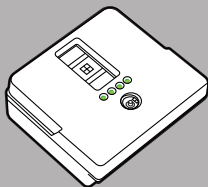

Battery LEDs LED de la batería	100%	50%
	●●●●	●●
	75%	25%
	●●●	●



EN

REMOVAL

Unclip and remove the used battery.

REPLACEMENT

To charge, place the battery pack into the charge cradle

Connect the charge cradle to the USB power supply using the supplied charger.

Once the battery is charged, clip the battery pack into the unit.

Do not force the battery into place – it should only be inserted without force.

Warning:

Ensure the battery is fully charged before use. Only charge the battery using the supplied charge cradle and power adaptor.

ES

RETIRADA

Abra la tapa y retire la batería usada.

SUSTITUCIÓN

Para cargar el paquete de baterías, colóquelo en la base de carga.

Conecte la base de carga a la fuente de alimentación USB con el cargador proporcionado.

Una vez que el paquete de baterías esté cargado, colóquelo en la unidad.

No fuerce la batería dentro de su posición, ya que únicamente debe insertarse sin ejercer fuerza.

Advertencia:

Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de usarla. Cargue la batería únicamente con la base de carga y el adaptador de corriente proporcionados.

