


XTR2

GENERATOR

EN REMOVAL & REPLACEMENT

NL VERWIJDEREN EN VERVERGEN

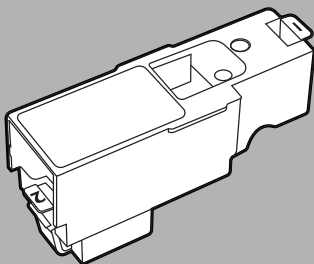

Note:

When replacing the generator, ensure that the unit is switched off before opening the back cover.

Opmerking:

Zorg ervoor dat bij het vervangen van de generator het apparaat uitgeschakeld is voordat u de achterklep verwijderd.



detectortesters

No Climb Products Ltd.
163 Dixons Hill Road, Welham Green.
Hertfordshire, AL9 7JE, United Kingdom
Tel +44 (0)1707 282 760

EU: shift-consult Hubert Scherzinger
Hessenweier 9,79108 Freiburg, DE
Tel: +49 (0) 7665 91 21 74

detectortesters.com

UK
CA



EN

REMOVAL

Remove the smoke cartridge from within the generator.

Disengage clip 1 and lift. Repeat for clip 2 to remove the used generator.

When replacing a generator, any dust or debris from the main unit can be removed with an air duster. Any condensation can be removed by wiping with a lint-free cloth.

REPLACEMENT

Insert the generator firmly into the recess, engaging clips 1 and 2.

Once the generator is inserted do not remove it until it is indicated that a replacement is necessary.

NL

VERWIJDEREN

Verwijder de rookcartridge uit de generator.


Maak clip 1 los en til omhoog. Doe hetzelfde met clip 2 om de gebruikte generator te verwijderen.

Bij het vervangen van een generator kan stof en vuil op het hoofdapparaat met een air duster verwijderd worden. Condensatie kan met een pluivrije doek worden afgeveegd.

VERVANGEN

Plaats de generator stevig in de uitsparing, waar deze aan de clips 1 en 2 vastklikt.

Nadat de generator is geplaatst, mag u deze pas verwijderen als wordt aangegeven dat vervanging nodig is.

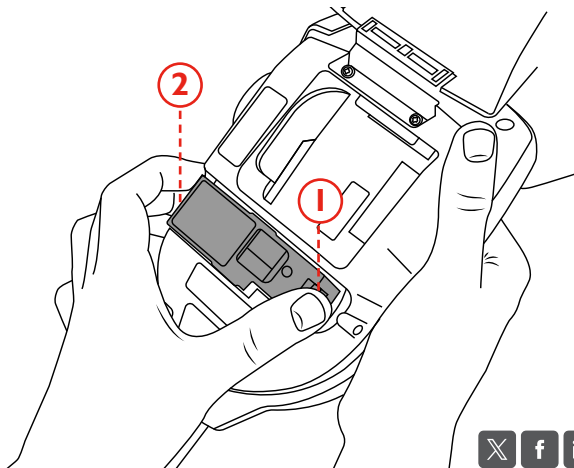

support@detectortesters.com

LIT1254-2