


XTR2

GENERATOR

EN REMOVAL & REPLACEMENT

SE AVLÄGSNANDE OCH UTBYTE

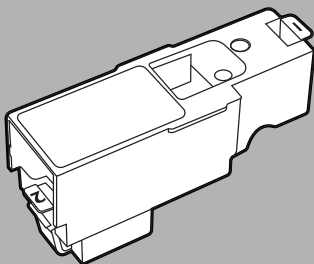

No Climb Products Ltd.
163 Dixons Hill Road, Welham Green.
Hertfordshire, AL9 7JE, United Kingdom
Tel +44 (0)1707 282 760

EU: shift-consult Hubert Scherzinger
Hessenweier 9,79108 Freiburg, DE
Tel: +49 (0) 7665 91 21 74

detectortesters.com

Note:

When replacing the generator, ensure that the unit is switched off before opening the back cover.

Observera:

Vid byte av generatorm, se till att enheten är avstängd innan du avlägsnar det bakre locket.



EN

REMOVAL

Remove the smoke cartridge from within the generator.

Disengage clip 1 and lift. Repeat for clip 2 to remove the used generator.

When replacing a generator, any dust or debris from the main unit can be removed with an air duster. Any condensation can be removed by wiping with a lint-free cloth.

REPLACEMENT

Insert the generator firmly into the recess, engaging clips 1 and 2.

Once the generator is inserted do not remove it until it is indicated that a replacement is necessary.

SE

AVLÄGSNANDE

Ta bort rökpatronen från generatoren.

Lossa klämma 1 och lyft. Upprepa för klämma 2 för att ta bort den använda generatoren.

Vid byte av generatoren avlägsnas från huvudenheten kan eventuellt damm eller skräp avlägsnas huvudenheten med en luftblåsare. Eventuellt kondensvatten kan avlägsnas genom torkning med en luddfri trasa.

UTBYTE

Sätt i generatoren ordentligt i håligheten och fäst klämmorna 1 och 2.

När generatoren väl har förts in, ta inte bort den förrän enheten indikerar att byte är nödvändigt.



support@detectortesters.com

LIT1256-2