


# EN BATTERY

REMOVAL & REPLACEMENT

# **BATTERIA**

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE

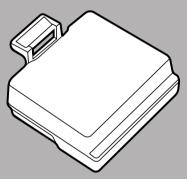



No Climb Products Ltd. 163 Dixons Hill Road, Welham Green, Hertfordshire, AL9 7JE, United Kingdom Tel +44 (0)1707 282 760

EU: shift-consult Hubert Scherzinger Hessenweier 9,79108 Freiburg, DE Tel: +49 (0) 7665 91 21 74

detectortesters.com

## Note:

When replacing the battery, ensure that the unit is switched off before opening the back cover.

### Nota:

Ouando si sostituisce la batteria, assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di aprire il coperchio posteriore.



Battery LEDS
LED Della
Ratteria

100%	•
75%	

25%







## REMOVAL

Unclip and remove the used battery.

## REPLACEMENT

To charge, place the battery pack into the charge cradle.

Connect the charge cradle to the USB power supply using the supplied charger.

Once the battery is charged, clip the battery pack into the unit.

Do not force the battery into place – it should only be inserted without force.

## Warning:

Ensure the battery is fully charged before use. Only charge the battery using the supplied charge cradle and power adaptor.

### IT

## RIMOZIONE

Sganciare e rimuovere la batteria scarica.

# SOSTITUZIONE

Per caricare, posizionare la batteria dentro l'alloggiamento del caricatore.

Collega la base del caricatore all'alimentatore USB utilizzando il cavo fornito.

Una volta caricata la batteria, agganciare la batteria all'apparecchio.

Non forzare la batteria dentro l'alloggiamento: dovrebbe essere inserita senza sforzo.

#### Attenzione:

Assicurarsi che la batteria sia completamente carica prima dell'uso. Caricare la batteria solo utilizzando la base di ricarica e l'adattatore di alimentazione forniti.

