

XTR2

GUIDA RAPIDA




detectortesters

No Climb Products Ltd.
163 Dixons Hill Road, Welham Green.
Hertfordshire, AL9 7JE, United Kingdom
Tel +44 (0)1707 282 760

EU: shift-consult Hubert Scherzinger
Hessenweiler 9, 79108 Freiburg, DE
Tel: +49 (0) 7665 91 21 74

detectortesters.com

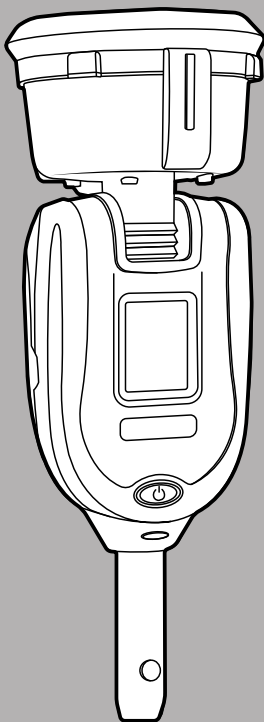

**UK
CA**




1// INTRODUZIONE A DT CONNECT

PASSO 1

Visita <https://detectortesters-connect.com> per creare il tuo account.

PASSO 2

Accedi al portale cloud per registrare il tuo dispositivo. Avrai bisogno di acquistare un abbonamento al portale per utilizzare i servizi connessi, tuttavia, il tuo XTR2 include una prova gratuita estesa che inizia dal momento in cui registri il dispositivo. Riceverai una notifica tramite il portale e l'app DT Connect quando la tua prova gratuita sta per scadere.

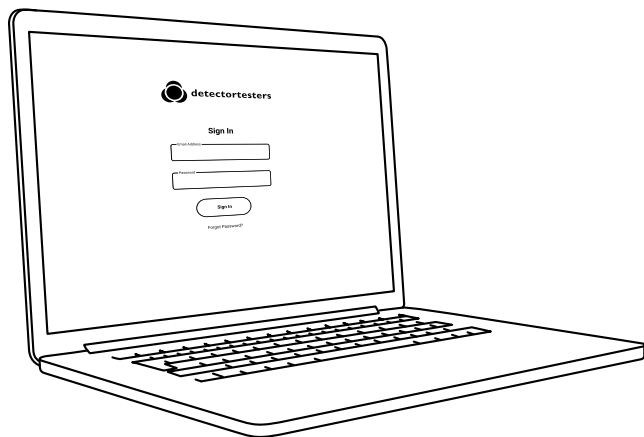

PASSO 3

Scarica l'app DT Connect sul tuo dispositivo smart-phone, tramite App Store o Google Play. L'app DT Connect è compatibile con i seguenti smartphone:

- Apple iPhone con iOS 12 o versioni successive.
- Android OS 8 o versioni successive

Scarica l'app DT Connect




Per supporto su DT Connect, incluso l'app, Portale Cloud e abbonamenti, scansionando il codice QR:



2// RICARICARE LA BATTERIA


La batteria viene caricata inserendola nel supporto di ricarica e collegandola a una fonte di alimentazione utilizzando l'adattatore fornito.

Importante: XTR2 deve essere accoppiato al tuo smartphone tramite l'app DT Connect prima del primo utilizzo.

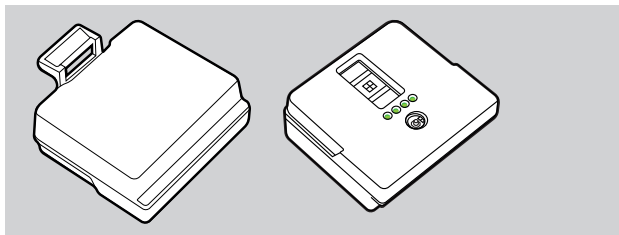

LED della batteria



100%	50%
● ● ● ●	● ● ● ●
75%	25%
● ● ● ●	●

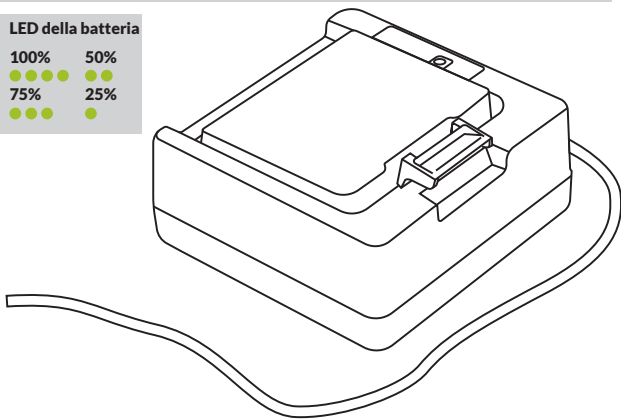

3// **INSTALLAZIONE DEL GENERATORE**

Fare attenzione a non toccare i contatti elettrici esposti durante l'installazione dei componenti. Assicurarsi che tutti i componenti siano montati saldamente.



- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e aprire il coperchio posteriore
- Inserire saldamente il generatore, agganciando le clip 1 e 2

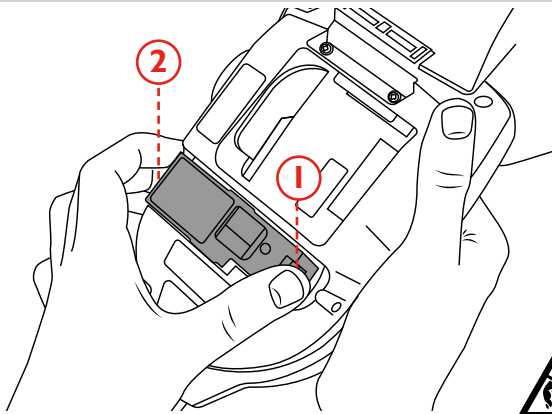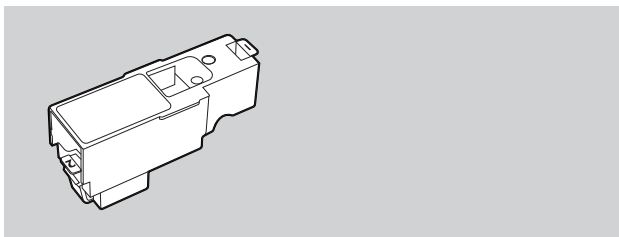

4// **INSTALLAZIONE DELLA CARTUCCIA FUMOGENA**



Far scorrere completamente la cartuccia del fumo nell'alloggiamento del generatore seguendo le guide laterali.

Nota: Non inserire la cartuccia fumogena finché il generatore non è stato completamente montato. Per garantire la massima capacità da ogni nuova cartuccia, XTR2 deve essere accoppiato tramite l'app DT Connect.

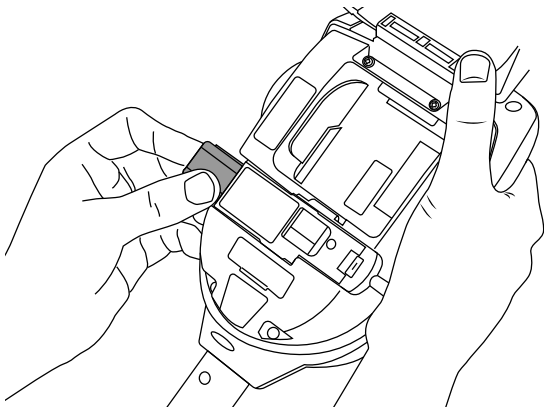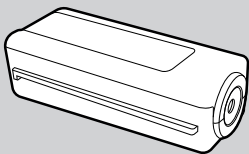

5// **INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA**


Aggiungere la batteria dentro l'alloggiamento

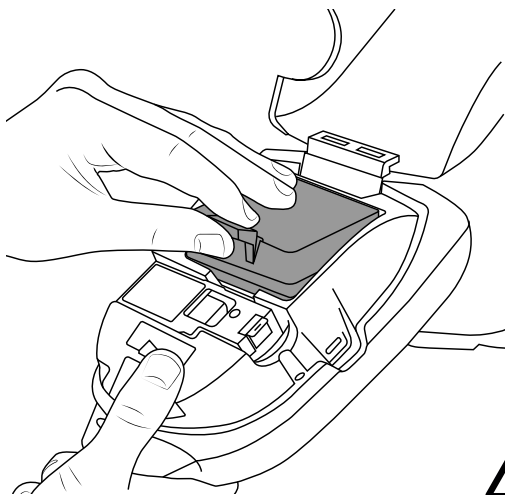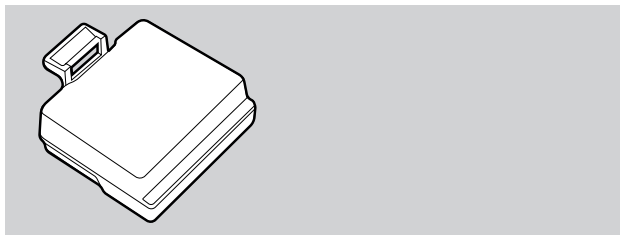

UTILIZZO DEL PORTALE CLOUD

Tutti gli utenti con privilegi di amministratore possono accedere al portale cloud e consente agli utenti:

- Visualizzare, scaricare e inviare rapporti di prova in formato PDF o CSV
- Registrare nuovi dispositivi e acquistare nuovi abbonamenti
- Registrare e abilitare nuovi tecnici o personale d'ufficio della tua azienda

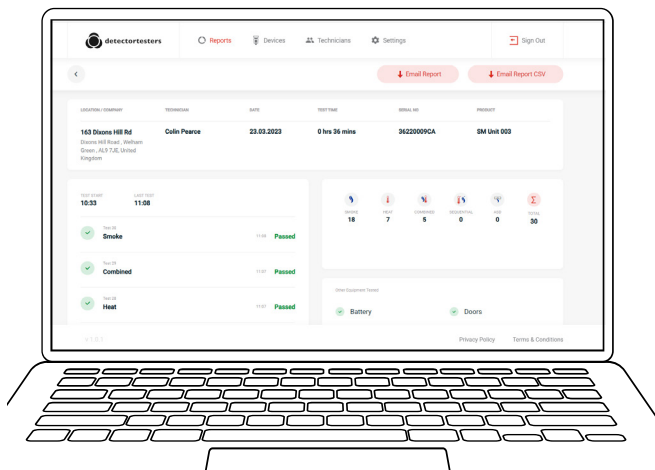

ASSISTENZA E SUPPORTO

Contatta Detectortesters per assistenza e supporto con XTR2 e DT Connect:

Email: detectortesters-connect@detectortesters.com

<https://www.detectortesters.com/troubleshooting>

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Con la presente, Detectortesters (No Climb Products Ltd.) dichiara che il tipo di apparecchiatura radio rilevatore di fumo e calore XTR2 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://www.detectortesters.com/manuals>

**Scarica il manuale utente completo
scansionando il codice QR.**



TABELLE DI RIFERIMENTO ICONE E INDICATORI LED

ICONE DEL DISPLAY LCD

XTR2 visualizza le seguenti icone sul display LCD:



ICONA STATO BATTERIA



CONNESSIONE BLUETOOTH



ICONA STATO CARTUCCIA



**RILEVAMENTO ALLARME
COMPLETO**



ICONA STATO GENERATORE



**RILEVAMENTO ALLARME
LAMPEGGIANTE**

LED INDICATORI DI STATO

XTR2 indica gli eventi come segue:

QUANDO IN IDRO



BLU SOLIDO
TEST DEL FUMO



ROSSO SOLIDO
PROVA DI CALORE



ALTERNATO ROSSO/BLU SOLIDO
PROVA COMBINATA



ARANCIO SOLIDO
PARTENZA RITARDATA



BIANCO SOLIDO
PULITURA



VIOLA SOLIDO
GUASTO DEL SISTEMA

QUANDO ATTIVO



BLU LAMPEGGIANTE
TEST FUMI ATTIVO



ROSSO LAMPEGGIANTE
TEST CALORE ATTIVO



LAMPEGGIANTE ALT ROSSO/BLU
TEST COMBINATO ATTIVO



ARANCIONE LAMPEGGIANTE
PARTENZA RITARDATA ATTIVA



BIANCO LAMPEGGIANTE
BIANCO CHIARO



VERDE LAMPEGGIANTE TRIPLO
RISULTATO DEL TEST SUPERATO



ROSSO TRIPLO LAMPEGGIANTE
RISULTATO ROSSO FALLITO

Connect with us

